
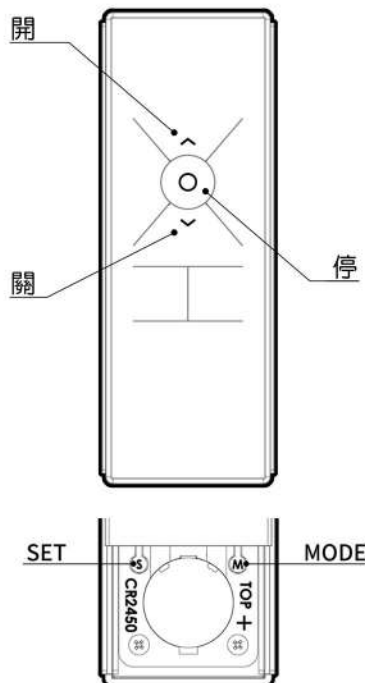



目錄

- 1-1 如何打開電池蓋
- 1-2 如何裝回電池蓋
- 2-1 如何更換電池
- 3-1 遙控器使用功能介紹
- 4-1 窗簾手拉起動
- 5-1 窗簾受阻停止
- 6-1 產品規格

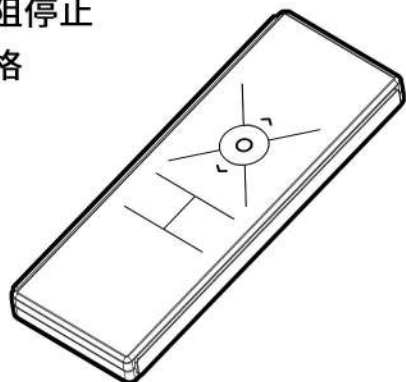


1-1 如何打開電池蓋

⚠️ 推出滑蓋

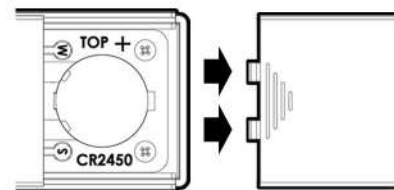

1-2 如何裝回電池蓋



- ① 先將卡鉤放入鉤槽
- ② 將電池蓋置入滑軌
- ③ 推入

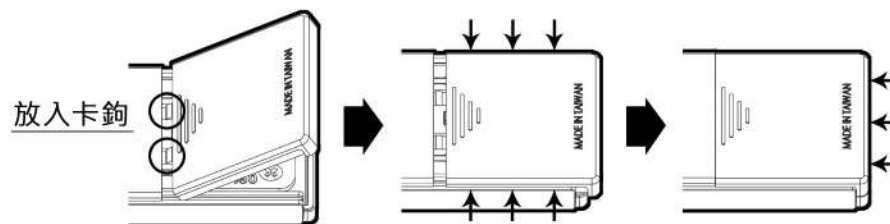

2-1 如何更換電池


- ① 電池平滑面(正極+)朝上，確認扣住電池彈片兩端，並以傾斜角度放入電池槽。

- ② 完成。

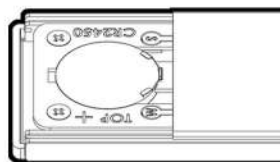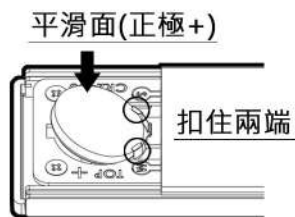


3-1 遙控器使用功能介紹

- 開 按一下開，窗簾打開。

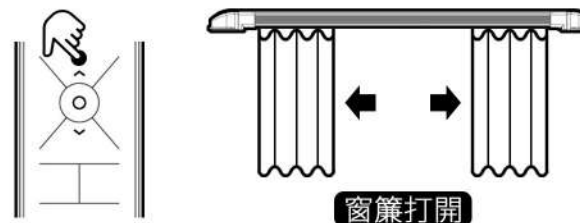


停 按一下**停**，窗簾立即停止。

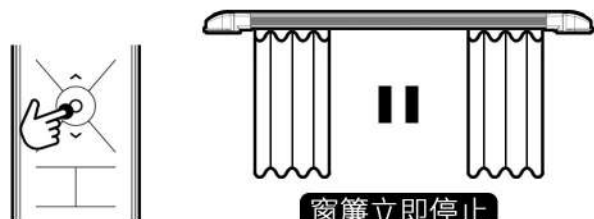

窗簾立即停止

關 按一下**關**，窗簾關閉。

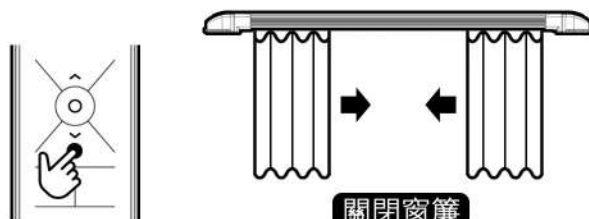


關閉窗簾

4-1 窗簾手拉啟動

手拉啟動 用手拉動窗簾後，窗簾將依拉動方向自動運行。

拉任一邊皆可


建議拉布簾上方一點的位置，以確保感應良好。

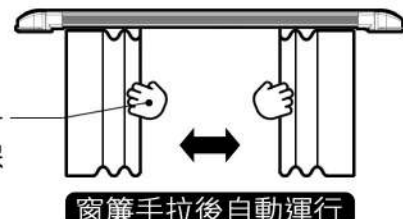

窗簾手拉後自動運行

5-1 窗簾受阻停止

受阻停止 窗簾運行中受到阻力，窗簾將自動停止。

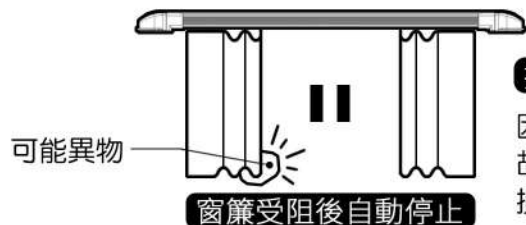

可能異物

窗簾受阻後自動停止

提醒

因受阻狀況不同，故無法保證布料受損之情況。

6-1 產品規格

電池規格：CR2450 3V(一次性鋰電池)
外型尺寸：長13cm 寬4.8cm 高1.1cm
待機電流：<1uA
變調方式：OOK
編碼方式：內燒式固定碼
發射頻率：433.92MHz
天線型式：on board Gain=0 dbi
重量(含電池)：66g